ver.1804

EASY - BID® Kft

1138 Budapest Toborzó utca 20,
Telefon : (+36-1) 452-07-77
(+36-1) 452-07-79
Fax : (+36-1) 452-07-78
E-mail : info@easybid.hu
www.easybid.hu

EASY - BID® Kft Intim higiénia – Bidé megoldások

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ

EASY - BID

KÉSZÜLÉKHEZ

▪ 220V ~ 240V, 50Hz CE

DIB-2500R

www.easybid.hu

AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN!

1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket!
2. Vigyázzon, nehogy a kádba vagy a mosdóba essen a készülék!
3. Ne tegye vízbe vagy más folyadékba a készüléket!
4. Ne öntsön vizet vagy tisztítószert a bidére! Vigyázzon, hogy ne érje semmilyen folyadék se a készüléket, se a konnektort!
5. Ne nyúljon a készülékhez, ha az a vízbe esett! Áramtalanítsa azonnal!
6. Ne szedje szét, és más számára se engedélyezze, hogy szétszerelje és javítsa a készüléket! A készüléket kizárólag a gyártó/forgalmazó szervizes szakemberei javíthatják! Amennyiben a készülék használatakor hibát észlel, keresse fel az áruházat ahol a terméket vásárolta, vagy hívja szervizünket!
7. Ne érjen nedves kézzel a vezetékhez!
8. Ne érjen fémhuzallal vagy éles tárggyal a szárító nyílásához és a készülék más nyílásaihoz sem!
9. A készüléket csak védőérintkezős csatlakozó aljzatból szabad működtetni.
10. Az aljzat legyen FI-védőkapcsolóval (30 mA) biztosítva.
11. A csatlakozókábelt sose húzza ki a kábelnél fogva az aljzatból.
12. Elektromos zavarok esetén hívjon szakszervizt segítségül.
13. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

FIGYELEM!

1. Amennyiben gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek használják a készüléket, különös tekintettel figyeljen a megfelelő üzemeltetésre!
2. Hogy elkerülje a magasnyomású víz által okozott kellemetlenségeket, állítsa a leggyengébb fokozatra a víznyomás erősségét a készüléken különösen az érzékeny bőrű emberekre való tekintettel. A gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek gondviselői figyeljenek oda ennek beállítására mielőtt a gondozott használná a készüléket. (A bidé enyhülést nyújt az aranyeres panaszokra. Használata előtte kérdezze meg orvosát.)
3. Készüljön fel az égés elleni védelemre! Állítsa be alacsonyra az ülőke, a víz és a szárító hőmérsékletét! A gyermekek, idősek, mozgáskorlátozottak vagy fizikailag sérült személyek gondviselői figyeljenek oda ennek beállítására mielőtt a gondozott használná a készüléket. Égés akkor következhet be, ha a bőr magas hőmérsékletnek van kitéve. Alacsonyabb hőmérsékleten is előfordulhat égés, amennyiben a bőr érzékenyebb a megszokottnál.
4. Csak az előírtak szerint használja a készüléket! Ne használjon olyan kiegészítőket, amiket nem ajánl a gyártó a készülékhez!
5. Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy hibás konnektorral és abban az esetben, sem ha a készülék sérült, vagy víz folyt bele! Ilyen esetben keresse fel az áruházat ahol vásárolta a terméket, vagy hívja szervizes kollégáinkat!
6. Tartsa távol a terméket forró a felületektől!
7. Soha ne zárja el a levegőnyílásokat a készüléken és ne helyezze puha felületre, ahol azok elzáródhatnak!
8. Ne tegye rá a kezét a szárító nyílására!
9. Ne aludjon el a készülék használata közben!
10. Ne tegyen semmit a nyílásokba és a csövekbe!
11. Ne használja a terméket gáz meghajtású palackok közelében vagy oxigén dús helyen!
12. Csak földelt konnektorral használja a terméket!
13. Ne nyúljon a konnektorhoz nedves kézzel!
14. Alkalmanként száraz ronggyal tisztítsa meg a vezetéket a szennyeződésektől!
15. Szakszerűtlen kezelés vagy a készüléken történő beavatkozás esetén a garancia megszűnik.

SÉRÜLÉSEKET ELKERÜLÉSE VÉGETT

1. Ne használja másra a tápegységet!
2. Óvja a műanyag részeket! Ne használjon olyan tisztítószert, ami kárt tehet a készülékben! A tisztításhoz használjon inkább száraz rongyot, szivacsot!
3. Amennyiben a bidé ülőke vagy a készülék megsérülne, áramtalanítsa azonnal a készüléket!
4. Ne álljon vagy üljön rá a fedélre!
5. A fedél, az ülőke és a készülék műanyagból készült! Cigarettát és egyéb égő, forró tárgyat tartson távol a készüléktől!
6. A leírt módon helyezze üzembe a készüléket!
7. Amennyiben módosítani kell a vezetéken vagy az összekötésen azt mindenképp szakemberrel végeztesse!
8. Amennyiben huzamosabb ideig nem kívánja használta a készüléket zárja el a sarokszelepet és eressze le a vizet a készülék víztartályából, mely a bidé jobb oldalán található!
9. A szórófej tisztításához nyomja meg hosszan az üleptisztítás vagy a hölgy intim tisztálkodás gombok egyikét t (a készülék (szemből nézve) bal oldalán található). A gomb lenyomás után a szórófej előjön, majd óvatosan tisztítsuk meg azt egy használt fogkefe, ecset vagy puha szőrű kiskefe segítségével!
10. Ne tegye ki erős külső hatásnak a beléptető szelepet!
11. Amennyiben a terméket az átlagosnál magasabb víznyomású helyen (maximum 5 bar) használják az a termék illetve a vízszűrő károsodásához vezethet!
12. Ne erőltesse le az ülőkét és a fedelet, várja meg míg az magától lecsukódik, ellenkező esetben kárt tehet a lecsapódást gátló mechanikában!
13. Ne tegyen tárgyakat a WC-fedélre.
14. A bidé funkciós WC-ülőke csak bel téren használható.
15. Fulladásveszély! Az esetleg meglévő csomagolófóliákat tartsa távol a gyerekektől.
16. Csak úgy használja a készüléket, ahogy ez az útmutatóban le van írva.
17. A bidés WC-ülőke az ülep és hölgy intim terület tisztítására szolgál. Ha a bidés WC-ülőkét más, jelen útmutatóban le nem írt célra használják, akkor személyi és tárgyi sérülés esetén a garanciális és felelősségi igények kizártak.
18. A kisgyerekeket tartsa távol a készüléktől.

TELEPÍTÉS

Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, vegye figyelembe a következő beszerelési követelményeket!

1. ***Zárlat megszakító***
   Szereljen zárlat megszakítót az áramkörbe ahová a terméket beköti!
2. ***Beépítési hely***
   A termék személyes használatra készült. Ne helyezze üzembe a készüléket középületekben!
   Az elektromos részek megóvása érdekében vigyázzon, hogy ne érje víz és közvetlen napfény a készüléket!
   Amennyiben a megszokottnál is nedvesebb helyre építi be a készüléket figyeljen oda a megfelelő szellőztetésre/párátlanításra!
3. ***Tápegység***
   A készüléket ne használja a megadottnál magasabb teljesítményen!
4. ***Beszerelési kellékek***
   Vegye ki a kellékeket a dobozból és győződjön meg róla, hogy az összes felsorolt alkatrész megtalálható-e! Vizsgálja meg az alkatrészeket! Amennyiben valamelyik alkatrész sérült lenne, ne szerelje össze a készüléket! Ilyen esetben keresse fel az áruházat ahol vásárolta a terméket, vagy hívja vevőszolgálatunkat a hiányzó alkatrészek pótlása érdekében!
5. ***Földelés***
   A készüléket földelt konnektorban kell működtetni az elektromos rövidzárlat és más elektromos balesetek megelőzése érdekében!
   Figyelem: A csatlakozó helytelen használata áramütést okozhat!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

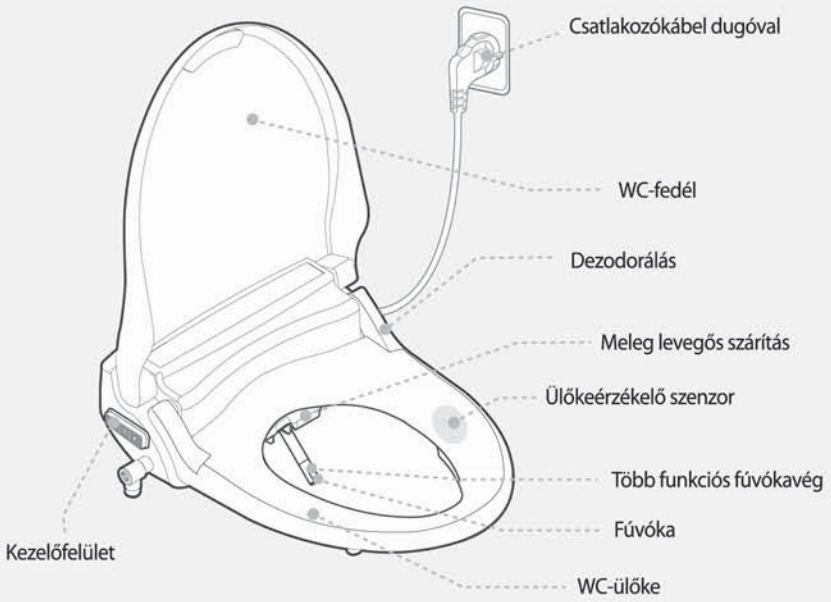

Tartozékok

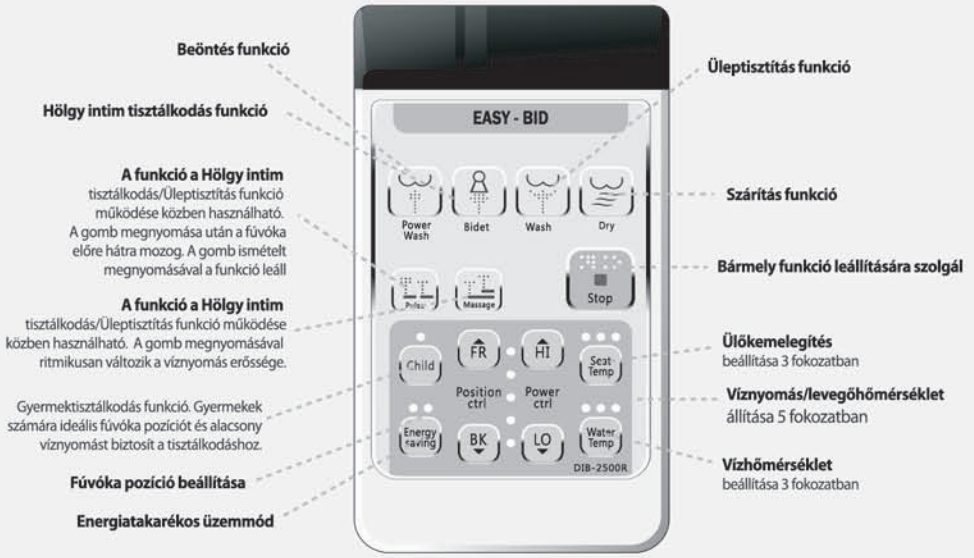

Tartozékok

Tartozékok

1 **A meglévő ülőke leszerelése.** Csavarozza ki a biztosító csavart, hogy az ülőkét és a fedelét el lehessen távolítani!

2 **Zárja el a főcsapot, hogy szétcsavarozhassa a meglévő vízbekötést!**

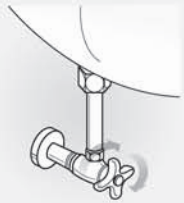

3 **Csatlakoztassa a T-idomot a vízkiállás és a tartály összekötő csöve közé. Használjon gumitömítést a T-csatlakozó és a vízcső összekapcsolásához.**

A KÉSZÜLÉK BEÉPÍTÉSE

4 Csavarozza a WC-tartály bekötő-csövét a T-idomhoz. Ügyeljen arra, hogy mindkét oldalon az előre szerelt gumitömítések legyenek.

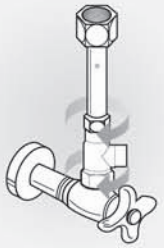

5 Illessze a rögzítő csavarokat a megfelelő lyukakba! A bidé elcsúszásának elkerülése érdekében a rögzítő sin, a csavarok segítségével rögzítse a rögzítő keretet, ellenkező esetben az elmozduló bidé megsérülhet, vagy sérülést okozhat!

6 A készülék jobb oldalán található gomb benyomását követően csúsztassa hátra a készüléket a rögzítő kereten, amíg egy kattanást nem hall. A bidé stabilan legyen a csészén! A nem stabil felszerelés a bidé repedéséhez, töréséhez vezethet.

7 Csatlakoztassa a bekötő csövet a bidéhez. Opcionálisan vízszűrőt is beköthet a bidé T-idomhoz való csatlakozási pontjánál. Ellenőrizze, hogy megfelelően történt a bekötés. A hibás bekötés következtében a csatlakozási pontnál csöpöghet a víz! Figyelem! Ügyeljen rá, hogy a csavarokat ne húzza túl mert akkor rongálódhatnak !

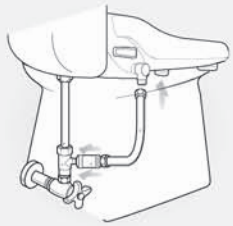

8 Helyezze be az aktív szénszűrőt a gép oldalán található erre kialakított nyílásba.

A TÁVIRÁNYÍTÓ FELSZERELÉSE

1 Távolítsa el a távirányító konzol hátsó részén található kétoldali ragasztó védőfóliáját!

2 Zsírtalanítsa azt a csempefelületet, ahol rögzíteni szeretné a távirányító tartókonzolját.

3 Vegye le a távirányító hátsó részén található elemtartó fedőlapját és helyezze be a mellékelt elemeket! Ügyeljen a helyes irányú elhelyezésre! helyezze vissza az elemtartó fedőlapját.
A helytelen elem elhelyezés károsíthatja a távirányító egységet!

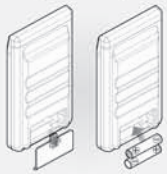

4 Helyezze be a megfelelő irányban a távirányító egységet a tartó konzolba. Óvatosan csúsztassa bele a távirányítót a tartókonzolba, nehogy elejtse azt! Amennyiben elejti a távirányítót, az rongálódhat, eltörhet.

5 Amikor az elemek lemerülnek, a távirányító nem fog működni, illetve az összes LED egyszerre villog rajta. Helyezzen 2 darab AAA típusú teljesen ÚJ! elemet a távirányítóba.
Mindig 2 db Új elemet használjon a távirányítóban, ellenkező esetben rongálódhat a távirányító egység.

6 Amennyiben az elemcsere után nem működne a készülék kérem áramtalanítsa azt, majd 3 perc elteltével, helyezze ismét áram alá

ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT ELLENŐRÍZZE

1. Nyissa meg a főcsapot.

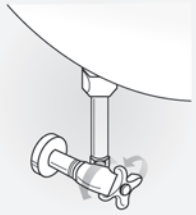

2. Ellenőrizze, hogy megfelelően történt a bekötés. A hibás bekötés következtében a csatlakozási pontnál csöpöghet a víz!

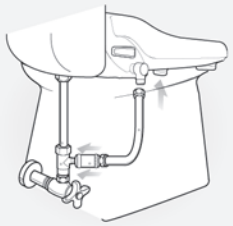

3. Helyezze áram alá a készüléket!

FIGYELEM!

Csak földeléssel ellátott konnektor használható! Miután áram alá helyezte és bekapcsolta a készüléket győződjön meg róla, hogy a készülék tetején található logó világít, illetve a fúvóka előjött, majd visszatért eredeti rejtett pozíciójába és felállt a rendszer.

4. Miután áram alá helyeztük és bekapcsoltuk a készüléket az azonnal feltölti magát vízzel majd 1-2 másodpercig folyat ki vizet.

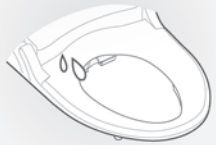

A KÉSZÜLÉK LESZERELÉSE

1. Áramtalanítsa a készüléket!

2. Zárja el a főcsapot! Csatlakoztassa le a bidé bekötőcsövét a bidéről.

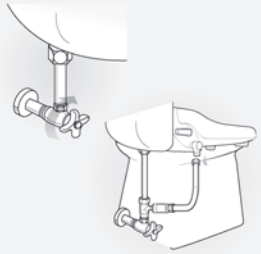

3. Nyomja meg a bidé jobb oldalán található gombot és tartsa nyomva mindaddig, míg a készülék belsejében található víz ki nem folyik.
Ezt követően a jobb oldali gomb s zintén folyamatos nyomva tartása mellett húzza maga felé míg a bidé le nem csúszik a keretről.

4. Szerelje le a WC-csészéről a rögzítő keretet, a rögzítő sínt illetve a rögzítő csavarokat.

5. Távolítsa el a T-idomot a vízkiállás és a tartály összekötő csöve közül.

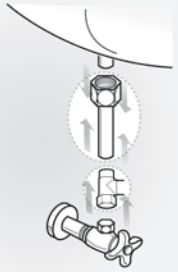

6. Csatlakoztassa a vízkiálláshoz a tartály bekötőcsövet.

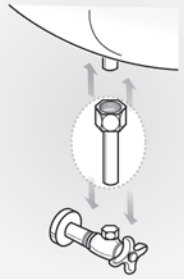

7. Nyissa meg a főcsapot. Ellenőrizze, hogy megfelelően történt a bekötés. A hibás bekötés következtében a csatlakozási pontnál csöpöghet a víz!

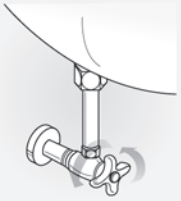

8. Szerelje fel a WC-csészére a kívánt ülőkét.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

1 Készülék bekapcsolása:Nyomja meg az üleptisztítás gombot (a készülék oldalán) röviden,míg a BluWash logó kigyullad
kikapcsolás: a stop gombot (a készülék oldalán) tartsa nyomva míg a BluWash logó elalszik

Üljön rá az ülőkére!. Amennyiben nem ül felhasználó az ülőkén, a készülék nem működik. Az ülőke jobb oldalán lévő szenzor érzékeli a felhasználó jelenlétét az ülőkén. Amennyiben a szenzor érzékeli, a felhasználó jelenlétét, a készülék minden funkciója elérhetővé válik.

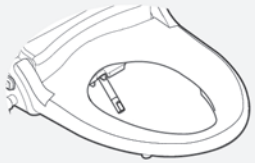

2 Üleptisztítás/ Hölgy intim tisztálkodás/ beöntés funkció gomb.

Nyomja meg a választott tisztálkodás funkció gombot.
A választott funkció (üleptisztítás vagy intim tisztálkodás) program szerint 2 percig tisztít, majd a tisztítóprogram végeztével automatikusan elindul a szárítás funkció. Amennyiben a tisztálkodás funkciót hamarabb le szeretné állítani, nyomja meg a STOP gombot. Ez esetben nem indul automatikusan a szárítás funkció.



3 Szárítás funkció gomb.

Használja ezt a gombot a szárítás funkcióhoz.
A szárítás funkciót ülep/hölgy intim tisztálkodás után használja.
A szárítás funkció automata program szerint 3 percig működik folyamatosan, majd leáll.
Amennyiben hamarabb le szeretné állítani ezt a funkciót, nyomja meg a STOP gombot.

4 Stop gomb

Ezen gomb megnyomásával minden használatban lévő funkció leállítható.

5 Mozgófúvóka tisztítás funkció gomb.

A gomb megnyomását követően (az üleptisztítás / Hölgy intim tisztálkodás funkció működése közben) a fúvóka előre hátra irányba mozog a még hatékonyabb tisztálkodás érdekében. Ugyanezen gomb ismételt megnyomásával a fúvóka mozgása megállítható.

6 Pulzáló tisztítás funkció gomb

A funkció a Hölgy intim tisztálkodás/ Üleptisztítás funkció működése közben használható.
A gomb megnyomásával ritmikusan változik a víznyomás erőssége.

7 Víznyomás/levegő hőmérséklet-szabályozó gomb.

A gomb megnyomásával a víznyomást 5 fokozatban és a levegő hőmérséklete 5 fokozatban állítható be.
A víznyomás az Üleptisztítás, a Hölgy intim tisztálkodás és a Beöntés funkciók használatakor állítható be.
A levegőhőmérséklet a szárításfunkció használatakor állítható be.

8 Fúvóka elhelyezkedését szabályozó gomb.

A fúvóka pozícióját az Üleptisztítás, a Hölgy intim tisztítás és a Beöntés funkciók használatakor szabályozhatjuk. Ezen gomb segítségével előrébb, illetve hátrébb pozícionálhatjuk a fúvókát.

A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE

9 Gyermek funkció

Mielőtt gyerekek használnák a gépet, nyomja be a „Kids" gombot, mely eredményeképpen optimalizáljuk a fúvóka pozícióját, a víznyomást illetve az ülőke hőmérsékletét a gyermekek számára. A gomb megnyomását követően, válasszuk ki a kívánt tisztálkodás funkciót.

- a fúvóka előrébb pozícionálódik, mint normál tisztálkodás esetén
- a víznyomás gyengédebb, mint normál tisztálkodás funkció használata esetén
- az ülőke hőmérséklete 4℃-al alacsonyabb lesz a beállítotthoz képest

10 Ülőke hőmérséklet beállítása.

Használja ezt a gombot az ülőke hőmérsékletének beállításához. Az ülőke hőmérséklete 3 fokozatban állítható (34℃, 38℃, 42℃).
A EASY-BID felirat a készülék felső részén abban az esetben vált át piros színűre, ha be van kapcsolva az ülőkemelegítés funkció és elérte a minimum 34℃-t.

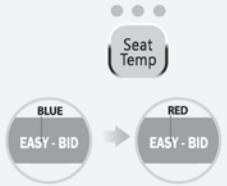

11 Vízhőmérséklet beállítása.

Használja a gombot a víz hőmérsékletének beállításához az Üleptisztítás, a Hölgy intim tisztítás és a Beöntés funkciók használatakor. A víz hőmérséklete 3 fokozatban állítható (34℃, 36℃, 38℃).

12 Energiatakarékos üzemmód

Az energiatakarékos üzemmód gombnál, ha nem világít egyik jelzőfény sem, akkor nincs bekapcsolva. Illetve az energiatakarékos üzemmód csak az ülőkemelegítésnél játszik szerepet, mivel csak az a funkció van bekapcsolva egész napra (téli időszakban) az összes többi funkció használaton kívül nem vesz fel energiát.

Energiatakarékos üzemmód (I állás, ha egyszer nyomjuk meg az energiatakarékos gombot): Energiatakarékos üzemmód jön létre, amennyiben az ülőkemelegítés hőmérsékletét a második vagy a harmadik fokozatra kapcsoljuk és az energiatakarékos gomb a I állásban világít. Az energiatakarékos gomb amennyiben be van kapcsolva és az I állás világít, akkor hiába állítjuk az ülőke hőmérsékletét 2-es fokozatnál magasabbra, a gép fenntartja a 32℃ fokot. Az ülőke hőmérsékletállító gombját hiába állítjuk át magasabb hőmérsékletre (ha az energiatakarékos üzemmód be van kapcsolva – I állás) attól még a gép fenntartja (amennyiben nem ülnek rajta) a 32℃ fokot.

Memorizált energiatakarékos üzemmód (II állás, ha kétszer nyomjuk meg az energiatakarékos gombot): Amennyiben a II állás világít a memorizált energiatakarékos üzemmód van beállítva, ami azt jelenti, hogy a gép memorizálja a felhasználó szokásait 5 napig. Például: Ha reggel 8-kor és este 10-kor használjuk a gépet és ebben az időintervallumban a legmagasabb hőfokon használjuk az ülőke melegítést, akkor a gép reggel 8-tól 9-ig és este 10-től 11-ig ezen a hőfokon tartja az ülőkét, de az ezen kívüli időszakban 32℃ fokon, hogy ne melegítse feleslegesen az ülőkét, amikor úgy sem várható felhasználó érkezése.

13 Dezodorálás funkció

A készülék egy aktív szénszűrön keresztül elszívja és semlegesíti a készülék belsejében keletkezett kellemetlen szagokat. A dezodoráló funkció automatikusan elindul, amint a felhasználó elhelyezkedett az ülőkén és mindaddig működik, amíg a gép érzékeli, hogy a felhasználó az ülőkén tartózkodik. Az ülőkéről való felállást követően 1 percen belül áll le a dezodorálás funkció.

A TERMÉK TISZTÍTÁSA

Fúvókatisztítás

Nyomja folyamatosan a „Posterior vagy Feminine" gombok egyikét (a készülék oldalán! NEM a távirányító egységen) 3 másodpercig, úgy hogy nem ül az ülőkén. Ezt követően teljesen előjön a fúvóka (így marad 2 percig, ezt követően automatikusan visszahúzódik rejtett pozíciójába). A fúvókát óvatosan tisztítsa meg (ecetet, vízkőoldót használjon az esetleges vízkőlerakódás eltávolítására), ne feszegesse, mert annak sérüléséhez/töréséhet vezethet. A vízkőlerakódások elkerülése végett a fenti tisztítási folyamatot ismételje meg 1-2 havonta!
Amennyiben megnyomja a „STOP" gombot, a fúvóka visszahúzódik eredeti rejtett pozíciójába.

A készüléket a felületi tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa!
A készülék **CSAK** kendővel, szivaccsal és semleges mosószerrel tisztítható! Ellenkező esetben a termék károsodhat! Ne spricceljen semmilyen nemű folyadékot a készülék belsejébe, illetve ne tisztítsa azt zuhany alatt! Ne nyúljon nedves kézzel a készülék fali csatlakozójába!

Az átfolyós vízmelegítőben található víz leengedése.

Zárja el a főcsapot és csatlakoztassa le a készüléket a bekötőcsőről. Nyomja meg a bidé jobb oldalán található gombot és tartsa nyomva mindaddig, míg a készülék belsejében található víz ki nem folyik.

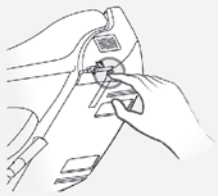

■ **FIGYELEM**

A készüléket 0℃ alatt ne használja, illetve téliesítse azt a készülék vízmelegítőjében található víz leengedésével!

■ **Hulladékkezelés**

Ha a készüléket hulladékba akarja dobni, akkor vigye a kommunális hulladékkezelő gyűjtőhelyére (hulladék-udvar). Az itt látható szimbólum azt jelenti, hogy a készüléket semmi esetre sem szabad az általános szemétbe dobni! A **villamos és elektronikai törvény** szerint a régi készülékek tulajdonosai törvényileg kötelesek villamos és elektronikai készülékeiket külön hulladékgyűjtőbe tenni.
A **csomagolóanyagokat** a helyi előírásoknak megfelelően kell hulladékként kezelni

HA PROBLÉMA ADÓDIK

Ha problémája támad a bidé funkciós WC - ülőkével, ellenőrizze le először a következő figyelmeztetéseket, mielőtt az ügyfélszolgálathoz fordul.

Hiba	Lehetséges ok
A készülék nem működik	- csatlakozó kábel nincs bedugva - nincs áram
Nem spriccel a víz	- nincs vízellátás kialakítva - a víz el van zárva - a fúvóka el van dugulva/vízkövesedve
A víznyomás túl alacsony	- a vízszűrőt eldugította valamilyen idegen anyag - a víznyomás túl alacsonyra van beállítva
A víz nem elég meleg	- a hőmérséklet-beállítás ki van kapcsolva, vagy alacsonyra van állítva
Ülőke nem elég meleg	- a hőmérséklet-beállítás ki van kapcsolva, vagy alacsonyra van állítva
A PowerWash nem lehetséges	- a gyerekfunkció aktiválva van

ÖNDIAGNÓZIS

A következő táblázat alapján ellenőrizze le, hogy a készülék mutat-e hibát, és aztán lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Jel/megjelenés	Lehetséges hiba
A közepes és alacsony vízhőmérséklet LED-je egyszerre villog. A közepes és magas vízhőmérséklet LED-je egyszerre villog.	A meleg víztartály bemeneténél a szenzor hibás.
A közepes és alacsony vízhőmérséklet LED-je felváltva villog. A közepes és magas vízhőmérséklet LED-je felváltva villog.	A meleg víztartály kimeneténél a szenzor hibás.
Az alacsony ülőkehőmérséklet LED-je villog. A magas ülőkehőmérséklet LED-je villog.	Az ülésérzékelő hibás.
A mosás, bidé és enema (PowerWash) egyáltalán nem működnek.	A belső szivattyú hibás.
Rendkívüli akusztikus szignálok.	A légbe fúvás vagy a deo-funkció hibás.

Törvényi garancia

A kereskedő, akinél a készüléket vásárolták az anyagra és készülék gyártására a vásárlástól számított 12 hónapos garanciát vállal.
Ezen idő alatt választásunk szerint a készülék vagy a tartozék javításával vagy cseréjével költségtérítés nélkül elhárítunk minden olyan hibát, mely anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza.
A garancia nem vonatkozik az olyan károkra, mely a következőkre vezethetők vissza:

- szakszerűtlen használat vagy vis major
- nem megfelelő áramforrásra történő csatlakoztatás
- törés / fizikai sérülés
- normális kopás
- fogyó eszközök, mint vízszűrő és patron
- olyan hibák, melyek a készülék értékét vagy használhatóságát csak jelentéktelen mértékben befolyásolják.
- jogosulatlan helyek beavatkozása

A garancia csak akkor lép életbe, ha a vásárlás dátumát számlamásolattal igazolják.
A törvényi garancia nem hosszabbítja meg a garanciális időt.
Teljes garanciális feltételeinket elolvashatják weboldalunkon: www.easybid.hu

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Jellemző		Érték
Hálózati csatlakozás		230 VAC, 50 Hz
Maximális teljesítményfelvétel		1670 W
Csatlakozó kábel		1,8 m védőérintkező csatlakozóval
Víz csatlakozási nyomás		min. 2.5 bar
Víz üzemi nyomás		0.7- 5 bar
Vízcsatlakozás módja		közvetlen
Súly		4600g
Szín		fehér
Tisztítás	Üleptisztítás	0,7 l/perc
	Hölgy intim tisztítás	0,7 l/perc
	Beöntés	0, 6 l/perc
	Víznyomás	5 fokozat
	Hőmérséklet	3 fokozat
	Vízfűtés	1600 W
	Biztonsági lekapcsolás	hő biztosítás
Ülőkefűtés	Hőmérséklet	3 fokozat
	Teljesítményfelvétel	55 W
	Biztonsági lekapcsolás	hő biztosítás
Légfúvás	Teljesítményfelvétel	250 W
	Biztonsági lekapcsolás	hő biztosítás
Ülőkeszenzor		a WC-ülőkébe építve
Garancia		*a vásárlás dátumától számított 12 hónap. A garancia megszűnik a szakszerűtlen beépítés vagy helytelen kezelés/használat, valamint a használati utasítás figyelembe nem vétele esetén (hibás funkció)*

Notepad